




Verwerkingsinstructie T-Splitter




1

Benodigd voor het maken van een T-Splitsing:

1 spanband
1 T-Splitter

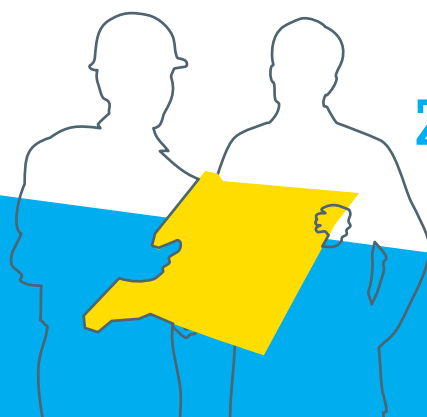

Zeker bouwen met
De Hoop Pekso.

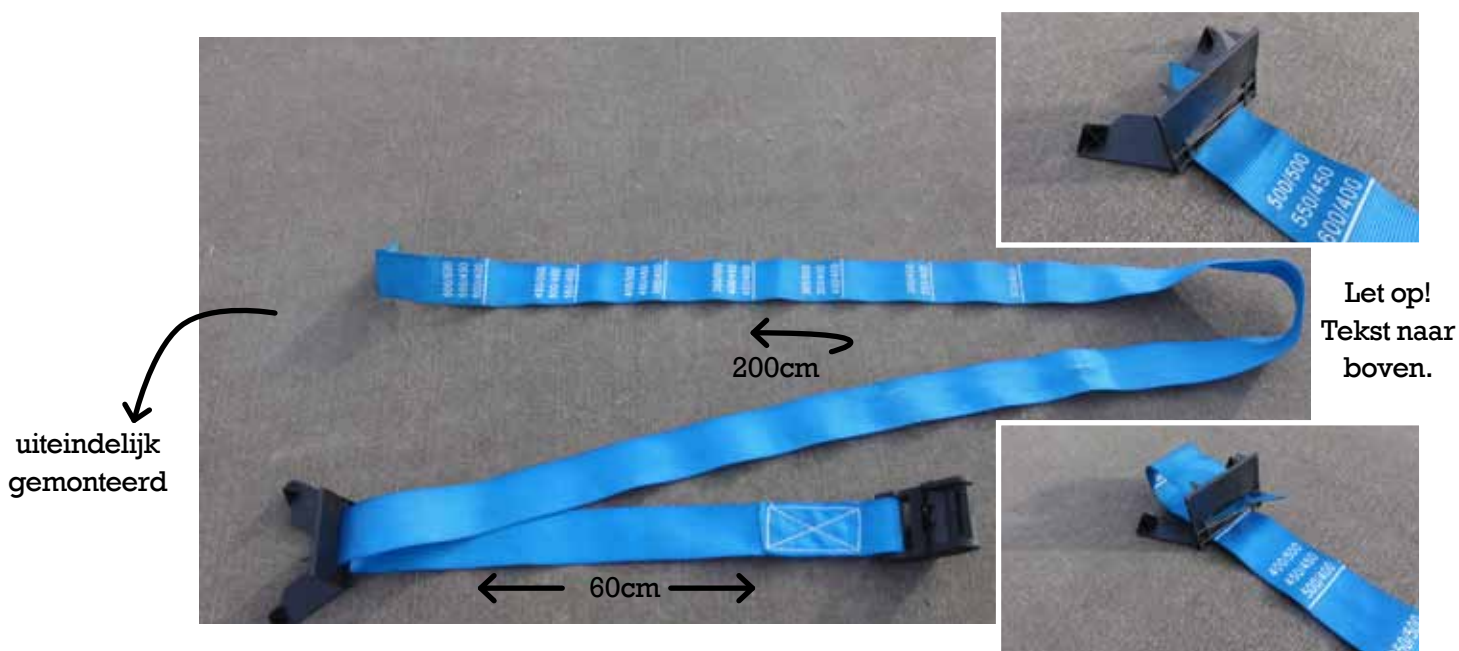

2 Het aanbrengen van de T-Splitter

Haal de meegeleverde spanband eerst door de onderste sleuf van de T-Splitter met de tekst naar boven gericht. Voer de spanband daarna terug door de bovenste sleuf en trek hem zover aan (ca 2m) dat de gesp op ca 60 cm van de de T-Splitter komt te zitten.




3 Het positioneren van de T-Splitter

A) Plaats de T-Splitter op de buitenbalk ter plaatse van de hartlijn van de inkomende TOPKIST.

Druk nu de brede pennen op ca. 5 mm boven de 2e rij uitsparingen in de bodem.

- B)
- 1 Druk de brede pennen in de bodem en
 - 2 buig hierbij de T-Splitter schuin naar boven totdat de T-Splitter contact maakt met de bodem.
 - 3 Druk hierna de smalle pennen van de T-Splitter in het EPS van de bodem en wand.



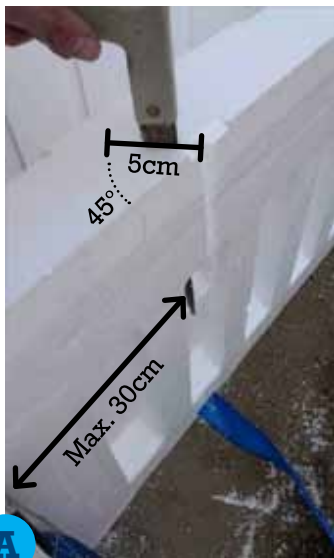

A



B



C



D

4

Het creëren van een T-splitsing

A) Neem nu de inkomende TOPKIST.

Zaag boven de spanband, op maximaal 30 cm vanaf het einde van de TOPKIST, 2 sleuven onder een hoek van 45 graden schuin naar binnen toe van 5 cm diep. Gebruik hiervoor een schrobzaag.

B) Leg aan weerszijden van de TOPKIST de spanband in de sleuven.

C) Bij het sluiten van de TOPKIST wordt ook de spanband van de ingezaagde sleuven door de gesp gehaald. Laat de spanband vieren tot een hoek van ca 100 tot 120 graden ontstaat.

D) Lus de spanband van de T-Splitter om de ingezaagde spanband, haal de spanband door gesp van de T-Splitter en trek deze stevig aan.

E) Er kan nu afgestort worden.

